

Вкладыш в Руководство по эксплуатации

Используется совместно с Руководством по эксплуатации (версия документа от 23.05.11) и описывает изменения в передатчике RS-202TC, соответствующие версии 11а.

Установка частотной литеры

Каждая конкретная система RS-202 может работать в определенном частотном поддиапазоне разрешенного диапазона частот (433,92 ± 0,2%) МГц. Этот частотный поддиапазон условно называется «частотная литера».

Перед использованием передатчика необходимо **установить нужную частотную литеру с помощью джамперных перемычек согласно таблице.**

Таблица установки частотных литер

Частотная литера	Перемычка J10	Перемычка J11	Перемычка J12	Перемычка J13	Перемычка J14
1	-	-	-	-	-
1	+	-	-	-	-
2	-	+	-	-	-
3	+	+	-	-	-
4	-	-	+	-	-
5	+	-	+	-	-
6	-	+	+	-	-
7	+	+	+	-	-
8	-	-	-	+	-
9	+	-	-	+	-
10	-	+	-	+	-
11	+	+	-	+	-
12	-	-	+	+	-
13	+	-	+	+	-
14	-	+	+	+	-
15	+	+	+	+	-
16	-	-	-	-	+
17	+	-	-	-	+
18	-	+	-	-	+
19	+	+	-	-	+
20	-	-	+	-	+

21	+	-	+	-	+
22	-	+	+	-	+
23	+	+	+	-	+
24	-	-	-	+	+
25	+	-	-	+	+
26	-	+	-	+	+
27	+	+	-	+	+
28	-	-	+	+	+
29	+	-	+	+	+
30	-	+	+	+	+
1	+	+	+	+	+

Примечание: Значки «+» и «-» обозначают, что перемычка установлена или не установлена соответственно.

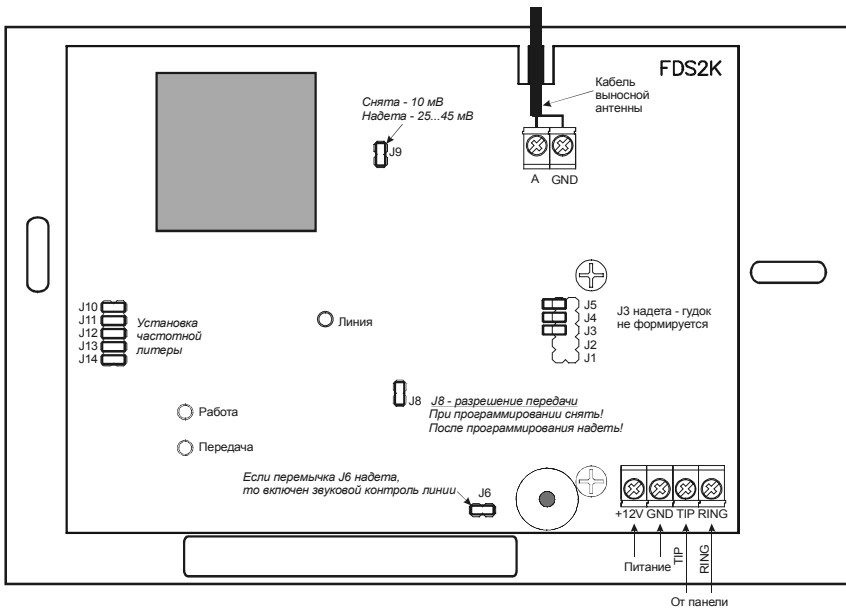


Рис. 2. Монтажная схема передатчика

000 «Альтоника»

117638, Москва, ул. Сивашская, 2а
Тел. (495) 797-30-70 Факс (495) 795-30-51
E-mail службы техподдержки: to@altonika.ru

www.altonika.ru